



## D AUFBAUANLEITUNG

1. Breiten Sie das Zelt mit dem Überzelt nach oben auf einem möglichst glatten und saubereren Untergrund aus.
2. Schieben Sie die drei Gestänge bis zum Anschlag in die Kanäle des Überzeltes, und spannen Sie dann die Bögen indem Sie die angenähten Kunststoffköcher über die Gestängeenden ziehen und die dazugehörigen Gurte spannen.
3. Befestigen Sie die dem Wind zugewandte Apsis mit Erdnägeln, ziehen Sie dann das Zelt auf bis es gut gespannt steht, und fixieren Sie es mit Erdnägeln an den Abspannpunkten der zweiten Apsis.
4. Sichern Sie nun das Zelt mit den übrigen Abspannpunkten und den Sturmleinen (siehe 2. Zeichnung). Zum Verankern der Heringe benutzen Sie am besten einen Camping-Hammer.
5. Weitere Tipps und Informationen finden Sie auf unsere Homepage [www.robens.de](http://www.robens.de)

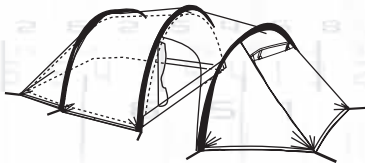

Verwendung der langen  
Abspannleinen

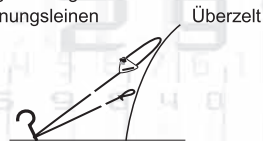


Beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen gegen Feuer, die sich auf dem Einnähetikett im Innenzelt befinden.

1. Unfold the tent with the fly on top on a smooth and clean underground. Remove stones or other sharp-edged pieces.
2. Put the three poles into the pole sleeves of the flysheet, put the ends of the poles into the plastic cups at the ends of the sleeves and tighten the sleeves by pulling the tension straps at the cups.
3. Fix the rear of the tent facing the wind with pegs and then pull the tent at the front of the vestibule and secure it with pegs.
4. Secure the tent with the pegs and guy ropes. Use a camping mallet to secure the pegs.
5. For more information and tips on maintenance visit our homepage [www.robens.co.uk](http://www.robens.co.uk)



Use of long guy ropes

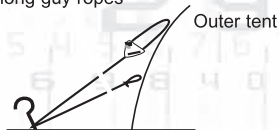

Fire safety instructions are given on a label attached to the inner tent and must be observed.